AEG

CRÉATEUR DE BONHEURS PARTAGÉS

COSI 500

MODE D'EMPLOI

COSI 500- Caractéristiques techniques

Téléphone :

- Ecran 3 lignes rétro éclairé
- Identification de l'appelant*
- Journal d'appel 64 noms et numéros*
- Répertoire 30 noms et numéros
- Affichage de la date et de l'heure
- Volume d'écoute réglable
- Menu vocal d'aide à la programmation et à l'utilisation
- Fonction mains libres
- Touche Bis
- Touche Pause
- Fonction Secret
- Menu en 11 langues
- Compatible avec les appareils auditifs

* Sous réserve de souscription de l'abonnement auprès de votre opérateur

Fonction appel d'urgence :

- Bouton panique sur pendentif (jusqu'à 5 pendentifs par téléphone)
- Fonction appel d'urgence
- Numérotation automatique des numéros d'urgence
- Deux touches mémoire directes
- Une touche SOS

Sommaire

IMPORTANT **5**

CONSIGNES DE SECURITE **6**

1. INSTALLATION DE VOTRE TELEPHONE COSI 500 ..... **9**

1.1 INSTALLATION DE VOTRE TELEPHONE 9
1.2 BRANCHEMENT DE VOTRE TELEPHONE 9
1.3 CHANGER LES PILES 10
1.4 FIXATION MURALE 10

2. REGLAGES DE VOTRE TELEPHONE COSI 500 ..... **11**

2.1 REGLER LA LANGUE DU MENU 11
2.2 FONCTION VOIX 11
2.4 REGLER LA DATE ET L'HEURE 12
2.5 IDENTIFIER UN PENDENTIF SUR LE COMBINE 12
2.6 SUPPRIMER LES PENDENTIFS 13
2.7 REGLER LE VOLUME D'ECOUTE SUR LA BASE 13
2.8 REGLER LE VOLUME D'ECOUTE SUR LE COMBINE 13
2.9 REGLER LE VOLUME DE SONNERIE 14
2.10 MODE DE NUMEROTATION 14
2.11 TOUCHE PAUSE 14
2.12 TOUCHE FLASH 14

3. LA FONCTION APPEL D'URGENCE **15**

3.1 MEMORISER UN NUMERO D'URGENCE 15
3.2 ENREGISTRER UN MESSAGE D'URGENCE 16
3.3 VERIFIER LE MESSAGE D'URGENCE 16
3.4 EFFACER UN MESSAGE D'URGENCE ET REVENIR AU MESSAGE PREENREGISTRE 16
3.5 PROGRAMMER LES TOUCHES M1 ET M2 17
3.6 ACTIVER L'APPEL D'URGENCE 17

4. UTILISATION DE VOTRE TELEPHONE COSI 500 ..... **19**

4.1 EMETTRE UN APPEL 19
4.2 EMETTRE UN APPEL AVEC PRE NUMEROTATION 19
4.3 RECEVOIR UN APPEL 20

4.4 RECEVOIR UN APPEL AVEC LE PENDENTIF....20
4.5 RAPPEL DU DERNIER NUMERO COMPOSE....20
4.6 FONCTION SECRET....21
4.7 TOUCHE R....21
4.8 LE REPERTOIRE....21
4.8.1 Mémoriser un contact dans le répertoire....*21*
4.8.2 Enregistrer, modifier ou effacer une reconnaissance vocale....*22*
4.8.3 Consulter le répertoire....*23*
4.8.4 Modifier un contact du répertoire....*23*
4.8.5 Effacer un ou plusieurs contacts du répertoire....*24*
4.8.6 Emettre un appel depuis le répertoire....*24*
4.9 L'IDENTIFICATION DE L'APPELANT....25
4.9.1 Recevoir un appel....*25*
4.9.2 Le journal d'appels....*25*
4.9.3 Effacer un numéro du journal d'appels....*25*
4.9.4 Effacer tous les numéros du journal d'appels....*26*
4.9.5 Appeler un numéro du journal d'appels....*26*
4.9.6 Copier un numéro du journal d'appels dans le répertoire....*26*
EN CAS DE PROBLEME....**27**
GARANTIE ET CONFORMITE....**28**

IMPORTANT

Pour utiliser la fonction « Caller ID/Clip » (Identification de l'Appelant), ce service doit être activé sur votre ligne téléphonique. Vous devez souscrire un abonnement auprès de votre opérateur téléphonique pour activer cette fonction. Si vous n'avez pas la fonction Identification de l'Appelant sur votre ligne téléphonique, les numéros de téléphones entrants n'apparaîtront pas sur l'écran de votre téléphone.

Nous n'offrons pas de garantie en ce qui concerne l'exactitude des informations relatives aux propriétés techniques de cette documentation. Le produit décrit dans cette notice ainsi que ses accessoires sont soumis à une amélioration et à un développement constants. Pour cette raison, nous nous réservons le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications relatives aux

composants, aux accessoires, aux spécifications techniques ainsi qu'à la documentation actuelle de ce produit.

CONSIGNES DE SECURITE

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec ce téléphone. Si vous utilisez un adaptateur secteur non autorisé, vous risquez d'endommager votre téléphone et votre garantie ne pourra pas fonctionner. Branchez l'adaptateur secteur au plus près d'une pris secteur 230 Volts alternatif 50 hertz ou d'une prise équipée d'une protection facilement accessible en cas d'urgence. Il ne doit pas être raccordé avec une rallonge électrique.

- Votre téléphone COSI 500 fonctionne sur prise secteur. Cependant, si une coupure de courant se produit, vos numéros en mémoire ne seront pas sauvegardés. Pour garantir la sauvegarde, et assurer le fonctionnement du téléphone en cas de coupure de courant, veuillez insérer 4 piles de type AA 1,5V dans le compartiment au dos du téléphone prévu à cet effet.

- N'essayez jamais d'ouvrir le combiné ou la base. Cela vous exposerait à de fortes décharges électriques ou à d'autres risques. Contactez votre revendeur ou notre support technique au 0892 70 50 44 (service AUDIOTEL®, 0,337 € la minute) pour toute réparation.

- Des signaux radio transmis entre le combiné et la base peuvent être à l'origine d'interférences avec une prothèse auditive. Si vous portez une prothèse auditive, vérifiez avec un médecin avant d'utiliser ce produit.

- Il est recommandé de demander l'avis d'un expert médical avant d'utiliser ce téléphone à proximité d'un service de soins intensifs ou d'urgence.

- Votre téléphone peut causer des interférences avec d'autres équipements électriques, tels qu'une télévision,

radio, réveil ou ordinateur s'il en est trop proche. Nous vous recommandons de placer votre téléphone à au moins un mètre de distance de chaque appareil électrique.

- Ne jetez jamais les batteries au feu. Cela représente un haut risque d'explosion et/ou l'émission de produits chimiques toxiques.

ENTRETIEN ET ENVIRONNEMENT

- N'exposez pas votre téléphone au soleil

- Il se peut que le combiné chauffe lorsque les batteries sont mises à recharger et ceci est normal. Cependant, nous vous conseillons de ne pas placer votre téléphone sur du bois antique ou marqueté pour éviter tout dommage.

- Ne laissez pas votre téléphone sur des tapis et autres surfaces qui produisent des fibres ou alors, placez-le dans des endroits empêchant le passage d'air à travers leurs surfaces.

- Ne mettez aucune partie de votre téléphone au contact de l'eau et ne l'utilisez pas dans des conditions d'humidité élevées comme dans une salle de bain par exemple.

- N'exposez pas votre téléphone aux flammes, conditions explosives ou toute autre condition hasardeuse.

- Pour respecter l'environnement, ne jetez pas les batteries dans votre poubelle ou dans tout autre endroit non adapté. Adressez-vous au centre de recyclage de votre localité qui vous indiquera la procédure à suivre ou portez les batteries dans un collecteur prévu à cet effet.

- Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers ordinaires. Apportez votre appareil dans un collecteur prévu à cet effet. Le

symbole sur ce produit, guide d'utilisation et emballage vous le rappel. Certains matériaux composant ce produit peuvent être recyclés si vous le déposez auprès d'un centre de recyclage. En réutilisant les pièces et matières premières des appareils usagés, vous apporter une contribution importante à la protection de l'environnement. Adressez vous au centre de recyclage de votre localité pour toute information complémentaire sur les points de collecte de votre région.

- Il peut arriver que votre téléphone soit endommagé par un orage. Nous vous recommandons de débrancher le cordon électrique et le cordon téléphonique pendant toute la durée de l'orage.

ENTRETIEN

- Essuyez la base et le combiné simplement avec un chiffon légèrement humidifié ou un chiffon antistatique. N'utilisez jamais de chiffon sec ; il existe un risque de charge statique.

1. Installation de votre téléphone COSI 500

1.1 Installation de votre téléphone

Lors de l'installation de votre téléphone COSI 500, assurez-vous que la base est dans la zone de portée du pendentif. La portée du pendentif dépend des obstacles présents. En champ libre, le pendentif a une portée de 40 mètres.

1.2 Branchement de votre téléphone

- Branchez le cordon d'alimentation dans la prise prévue à cet effet.
- Insérez le cordon téléphonique dans la prise du téléphone et branchez-le à votre prise murale.

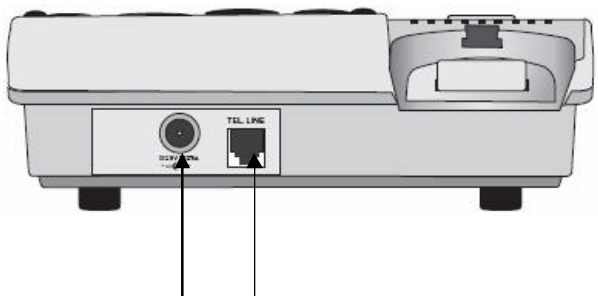

Prise du cordon d'alimentation

Prise du cordon téléphonique

1.3 Changer les piles

Avant de changer les piles, assurez-vous que le cordon téléphonique et le cordon d'alimentation sont bien débranchés.
Soulevez le capot à l'arrière du téléphone.
Insérez 4 piles de type AA, 1,5V. Veillez à respecter le sens de polarité.

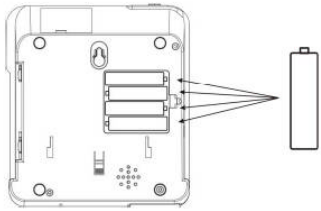

Replacez le couvercle.

1.4 Fixation murale

- Vous avez la possibilité de fixer votre COSI 500 au mur.
- Percez deux trous l'un au dessus de l'autre, à une distance de 83 mm. Insérez les chevilles et laissez les dépasser du mur de 5 mm.
- Sur votre téléphone, sous le combiné, appuyez et soulevez l'ergot. Retournez-le de 180° et remettez-le en position. Ainsi, le combiné tiendra sur la base, même en position verticale.
- Placez les encoches à l'arrière de la base face aux chevilles, appuyez et faites descendre la base jusqu'à ce qu'elle soit fixée au mur.
- Branchez le cordon d'alimentation et le cordon téléphonique.

2. Réglages de votre téléphone COSI 500

2.1 Régler la langue du menu

- La langue prévue par défaut est le Français
- Pour choisir la langue du menu, appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran affiche LANGUE.
- Appuyez sur la touche ok, l'écran affiche FRANÇAIS
- Sélectionnez la langue désirée en appuyant sur les flèches ▲ ou ▼
- Appuyez sur la touche ok pour confirmer

2.2 Fonction voix

Le téléphone COSI 500 dispose d'une fonction VOIX pour faciliter l'utilisation et la programmation. Vous avez le choix entre 4 langues : Français, Anglais, Italien ou Espagnol ; Vous pouvez aussi choisir de désactiver la fonction voix.

- Appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran affiche PAROLE
- Appuyez sur la touche ok
- Choisissez la langue souhaitée en appuyant sur les touches ▲ ou ▼
- Lorsque la langue désirée apparaît à l'écran, appuyez sur la touche ok pour confirmer.
- Appuyez sur la touche CLIP pour revenir à l'écran de veille.

2.3 Régler le contraste de l'écran

- Appuyez sur la touche MENU
- L'écran affiche CONTRASTE ECRAN
- Appuyez sur la touche ok
- Le niveau de contraste (de 1 à 5, du plus clair au plus foncé) s'affiche à l'écran
- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour choisir le niveau de contraste désiré

- Appuyez sur la touche ok pour confirmer
- L'écran affiche HEURE/DATE. Consultez la rubrique sur la date et de l'heure pour effectuer le réglage.
- Sinon, appuyez sur la touche CLIP pour revenir à l'écran de veille.

2.4 Régler la date et l'heure

- Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran affiche HEURE/DATE
- Appuyez sur la touche ok
- L'écran affiche INSERER HEURE et le chiffre des heures clignote
- Réglez l'heure à l'aide des touches ▲ ou ▼ et confirmez en appuyant sur la touche ok
- Le chiffre des minutes se met à clignoter. Réglez les minutes à l'aide des touches ▲ ou ▼ et appuyez sur la touche ok pour confirmer
- L'écran affiche INSERER DATE et le chiffre des jours clignote
- Réglez le jour à l'aide des touches ▲ ou ▼ et appuyez sur la touche ok pour confirmer
- Le chiffre du mois se met à clignoter.
- Réglez le mois à l'aide des touches ▲ ou ▼ et appuyez sur la touche ok pour confirmer.
- Appuyez sur la touche CLIP pour revenir à l'écran de veille.

2.5 Identifier un pendentif sur le combiné

Si vous souhaitez disposer de plusieurs pendentifs, il vous faut d'abord les identifier sur le combiné. Vous pouvez ainsi identifier jusqu'à 5 pendentifs.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran affiche BOUTON ALARME
- Appuyez sur la touche ok

- L'écran affiche CONNECTER
- Appuyez sur la touche ok
- Appuyez sur le bouton rouge du pendentif jusqu'à ce que l'écran affiche CONNECTE

2.6 Supprimer les pendentifs

- Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran affiche BOUTON ALARME
- Appuyez sur la touche ok
- L'écran affiche CONNECTER
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'écran affiche EFFACER ?
- Appuyez sur la touche ok pour confirmer

Si vous confirmez l'effacement, tous les pendentifs seront supprimés, plus aucun ne sera relié au téléphone.

2.7 Régler le volume d'écoute sur la base

Vous pouvez régler le volume d'écoute sur la base en faisant glisser le curseur sur la droite de la base

.
Cette manipulation règle en même temps le volume de la voix du menu d'aide.

2.8 Régler le volume d'écoute sur le combiné

Vous pouvez augmenter le volume d'écoute sur le combiné pendant une conversation en appuyant sur la touche située sur la base, sous le combiné.

2.9 Régler le volume de sonnerie

Vous avez le choix entre trois niveaux pour le volume de la sonnerie : faible, moyen, fort.
Déplacez le curseur sur la droite du téléphone en fonction du niveau souhaité.

2.10 Mode de numérotation

Il existe deux modes de numérotation : la numérotation DTMF/Tonalité (le plus courant) et la numérotation par impulsion.
Contactez votre opérateur téléphonique pour plus d'informations.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran affiche TON/PULSION
- Appuyez sur la touche ok
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir le mode désiré
- Appuyez de nouveau sur la touche ok pour confirmer

2.11 Touche Pause

Vous pouvez insérer une pause de 3,6 secondes dans la composition d'un numéro. Ceci peut s'avérer utile si vous utilisez un standard téléphonique par exemple.

- Pour insérer une pause, appuyez sur la touche dans la composition du numéro.

2.12 Touche Flash

Cette fonction correspond à une brève coupure de la ligne et peut s'avérer utile en fonction de votre installation ou de votre réseau téléphonique. Vous pouvez régler la coupure à 80, 100, 270, 300, ou 600 ms. Le réglage par défaut prévoit une coupure de 100 ms.

- Appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran affiche FLASH

- Appuyez sur la touche ok
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir la coupure désirée
- Appuyez de nouveau sur la touche ok pour confirmer.

3. La fonction appel d'urgence

3.1 Mémoriser un numéro d'urgence

- Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran affiche GARDER NUMERO
- Appuyez sur la touche ok , un curseur clignote à l'écran
- Saisissez le numéro que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur la touche ok pour confirmer

- Un curseur clignote à l'écran, saisissez le nom correspondant au contact et appuyez sur la touche ok pour confirmer.
- L'écran affiche PAS APPEL SECOURS
- Activez/ Désactivez l'appel secours en appuyant sur les touches ▲ ou ▼
- Appuyez sur la touche ok pour confirmer.
- Sélectionnez APPEL SECOURS et appuyez sur ok, l'écran affiche ORDRE DE SECOURS.
- Choisissez l'ordre dans lequel les numéros de secours seront composés en appuyant sur les touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur la touche ok pour confirmer, l'écran affiche ENREGISTRE

Votre téléphone permet de mémoriser 30 numéros, vous pouvez donc programmer jusqu'à 30 numéros d'urgence.

3.2 Enregistrer un message d'urgence

Un message d'urgence est préenregistré dans votre COSI 500 : « Ceci est un appel d'urgence, appuyez sur la touche 0 ».
Cependant, vous pouvez enregistrer votre propre message d'urgence. Attention, si vous enregistrez votre propre message d'urgence, celui-ci doit inviter les personnes à appuyer sur zéro pour que le téléphone passe en mode mains libres et permette une conversation.

- Appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran affiche ENREG. MESSAGE
- Maintenez la touche ok appuyée et prononcez votre message d'urgence après le bip sonore en restant près du micro.
- Une fois votre message terminé, relâchez la touche ok
- Votre enregistrement est automatiquement diffusé.

3.3 Vérifier le message d'urgence

A tout moment, vous pouvez vérifier le message d'urgence :

- Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran affiche CONTR. MESSAGE
- Appuyez sur la touche ok pour écouter le message d'urgence.

3.4 Effacer un message d'urgence et revenir au message préenregistré

Si vous effacez un message que vous avez enregistré, le message préenregistré par défaut sera automatiquement utilisé.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran affiche CONTR. MESSAGE
- Appuyez sur la touche ok pour écouter le message d'urgence.
- Pendant l'écoute du message, appuyez sur la touche ⊗

- Votre message est effacé et le message préenregistré sera utilisé.

3.5 Programmer les touches M1 et M2

Le téléphone est équipé de deux touches mémoires directes. Pour programmer les touches,

- Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran affiche GARDER NUMERO
- Appuyez sur la touche ok, le curseur clignote à l'écran
- Saisissez le numéro de téléphone sur le clavier numérique et confirmez en appuyant sur la touche ok
- Appuyez sur la touche M1 ou M2
- Appuyez de nouveau sur la touche ok pour confirmer, l'écran affiche ENREGISTRE.

Note : les numéros enregistrés sur les touches M1 et M2 ne seront pas composés dans le cadre de l'appel d'urgence.

3.6 Activer l'appel d'urgence

Lorsque l'on appuie sur le bouton panique du pendentif pendant plus d'une seconde ou que l'on appuie sur la touche SOS du téléphone, le téléphone émet un fort Bip pendant 15 secondes.
Si l'on appuie sur le bouton panique du pendentif ou sur la touche SOS du téléphone pendant ces 15 secondes, la procédure d'appel d'urgence est interrompue.

Si personne n'appuie sur ces touches, la procédure d'appel d'urgence est lancée : le téléphone compose le premier numéro d'urgence (enregistré dans le répertoire) et diffuse le message d'urgence invitant le correspondant à appuyer sur la touche 0.

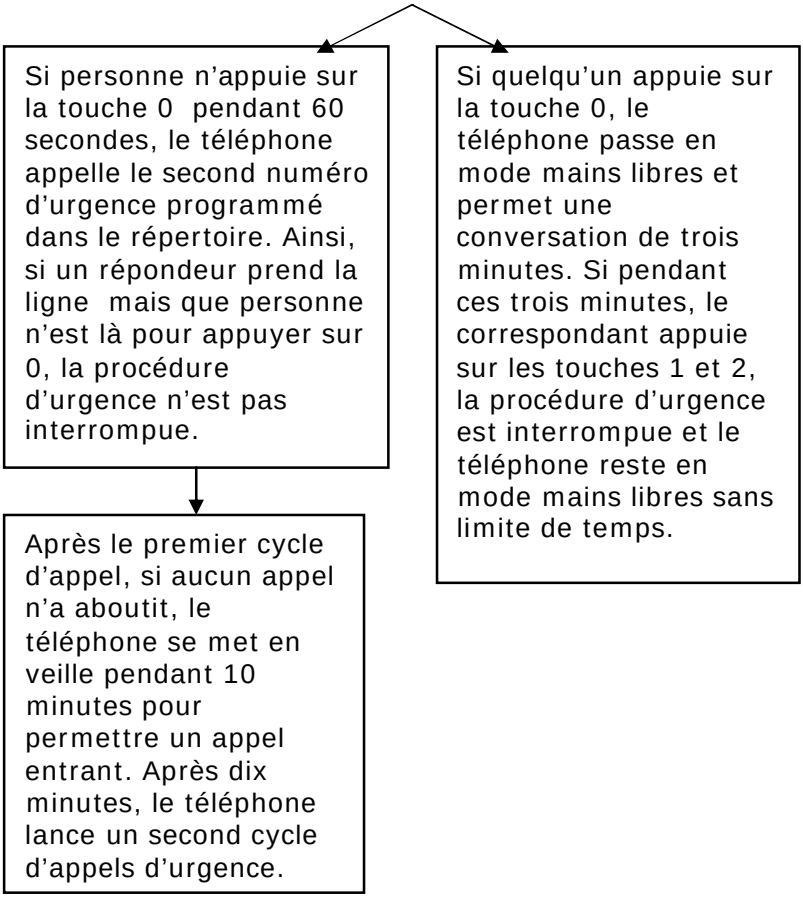
Si personne n'appuie sur la touche 0 pendant 60 secondes, le téléphone appelle le second numéro d'urgence programmé dans le répertoire. Ainsi, si un répondeur prend la ligne mais que personne n'est là pour appuyer sur 0, la procédure d'urgence n'est pas interrompue.
Si quelqu'un appuie sur la touche 0, le téléphone passe en mode mains libres et permet une conversation de trois minutes. Si pendant ces trois minutes, le correspondant appuie sur les touches 1 et 2, la procédure d'urgence est interrompue et le téléphone reste en mode mains libres sans limite de temps.
Après le premier cycle d'appel, si aucun appel n'a aboutit, le téléphone se met en veille pendant 10 minutes pour permettre un appel entrant. Après dix minutes, le téléphone lance un second cycle d'appels d'urgence.

Note : si aucun numéro d'urgence n'a été programmé, le téléphone ne lancera pas de procédure d'urgence. Il émettra seulement un fort bip.

Le pendentif doit être à portée du téléphone pour que la procédure d'urgence puisse être lancée.

Il vaut mieux s'assurer qu'aucun n'obstacle (mur de béton…) ne se dresse entre le pendentif et la base. En champ libre, la portée du pendentif est d'environ 40 mètres.

Lorsque l'on appuie sur le bouton panique du pendentif, la diode rouge s'allume. Si elle ne s'allume pas, il faut changer la pile.

Pour arrêter la procédure, appuyez sur le bouton panique du pendentif ou sur le bouton SOS de la base du téléphone pendant plus de trois secondes. De même, si vous décrochez le combiné ou si vous appuyez sur la touche pour prendre la ligne, la procédure d'appel d'urgence est interrompue.

4. Utilisation de votre téléphone COSI 500

4.1 Emettre un appel

- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche pour émettre un appel en mains libres
- Composez le numéro que vous souhaitez appeler grâce au clavier alphanumérique
- L'appel est lancé
- Une fois l'appel terminé, reposez le combiné sur sa base ou appuyez sur la touche  .

4.2 Emettre un appel avec pré numérotation

- Composez le numéro que vous souhaitez appeler sur le clavier alphanumérique
- Si vous avez activé la fonction Voix, le téléphone énoncera les chiffres au fur et à mesure que vous les composez
- Si vous faites une erreur dans la composition du numéro, appuyez sur la touche ⊗ pour l'effacer

- Une fois le numéro composé, décrochez le combiné ou appuyez sur la touche .

4.3 Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel, le voyant rouge clignote et l'écran affiche le numéro de l'appelant (uniquement si vous avez souscrit la fonction Identification de l'appelant auprès de votre opérateur).
Lorsque votre téléphone sonne,

- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche pour prendre l'appel
- Une fois l'appel terminé, reposez le combiné sur la base ou appuyez sur la touche .

4.4 Recevoir un appel avec le pendentif

Si vous êtes à quelques mètres de votre téléphone, vous pouvez répondre à un appel en appuyant sur le bouton rouge du pendentif.
La fonction mains libres est alors activée et vous pouvez poursuivre votre conversation.
Appuyez de nouveau sur le bouton rouge du pendentif pour désactiver la fonction mains libres et terminer la communication.

4.5 Rappel du dernier numéro composé

Pour rappeler automatiquement le dernier numéro composé,

- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour prendre la ligne
- Appuyez sur la touche
- L'appel est lancé.

4.6 Fonction Secret

Pendant une conversation, cette fonction vous permet de couper le micro pour que vous puissiez parler avec une tierce personne sans que votre correspondant ne vous entende.

- Pour couper le micro, appuyez sur la touche pendant la conversation.
- Appuyez de nouveau sur cette touche pour désactiver la fonction secret.

4.7 Touche R

Cette fonction n'est disponible que si vous avez souscrit un abonnement auprès de votre opérateur téléphonique.

Si vous avez souscrit un abonnement Double appel auprès de votre opérateur téléphonique, appuyez sur la touche R pour mettre un appel en attente. Appuyez de nouveau sur la touche R puis sur la touche 2 pour prendre le second appel.

4.8 Le Répertoire

Important : les fonctions du répertoire ne sont disponibles que dans le mode répertoire (l'écran affiche l'icône). Si l'icône n'apparaît pas, appuyez sur la touche CLIP.

4.8.1 Mémoriser un contact dans le répertoire

- Appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran affiche GARDER NUMERO
- Appuyez sur la touche ok , un curseur clignote à l'écran
- Saisissez le numéro que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur la touche ok pour confirmer

- Un curseur clignote à l'écran, saisissez le nom correspondant au contact et appuyez sur la touche ok pour confirmer.
- L'écran affiche PAS APPEL SECOURS
- Activez/ Désactivez l'appel secours en appuyant sur les touches ▲ ou ▼
- Appuyez sur la touche ok pour confirmer
- Si vous sélectionnez PAS APPEL SECOURS et appuyez sur la touche ok, l'écran affiche ENREGISTRE. L'écran affiche ENREGISTRE NOM, ce qui signifie que le numéro est enregistré en tant que contact normal, pas en contact d'urgence.
- Pour enregistrer une reconnaissance vocale, appuyez quelques secondes sur la touche ok, parlez clairement dans le micro après le bip, l'icône VOIX clignote à l'écran. Une fois que vous avez terminé, relâchez le bouton. L'enregistrement est automatiquement diffusé.
- Si vous sélectionnez APPEL SECOURS et que vous appuyez sur ok, l'écran affiche ORDRE DE SECOURS. Choisissez l'ordre dans lequel les numéros de secours seront composés en appuyant sur les touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur la touche ok pour confirmer, l'écran affiche ENREGISTRE.

4.8.2 Enregistrer, modifier ou effacer une reconnaissance vocale

Vous avez la possibilité d'attribuer une reconnaissance vocale à un nom enregistré dans le répertoire. Ainsi, si vous bénéficiez de la fonction d'identification de l'appelant, le téléphone diffusera le nom de l'appelant au moment de l'appel.

- Appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que l'écran affiche ENREGISTRER NOM
- Appuyez sur la touche ok
- L'écran affiche les noms enregistrés dans le répertoire

- Choisissez le contact pour lequel vous souhaitez enregistrer ou modifier une commande vocale en appuyant sur les touches ▲ ou ▼
- Maintenez la touche (ok) appuyée
- Après le bip, parlez clairement dans le micro puis relâchez la touche (ok).
- Si vous souhaitez effacer une reconnaissance vocale, appuyez sur la touche ⊗ pendant la diffusion de l'enregistrement.

4.8.3 Consulter le répertoire

- Appuyez sur la touche CLIP, l'icône 📖 s'affiche à l'écran.
- Faites défiler les contacts du répertoire en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ ou entrez la première lettre du nom du contact.

4.8.4 Modifier un contact du répertoire

- Appuyez sur la touche CLIP, l'icône 📖 s'affiche à l'écran.
- Faites défiler les contacts du répertoire en appuyant sur les touches ▲ ou ▼
- Appuyez quelques secondes sur la touche MENU
- L'écran affiche EDITER
- Appuyez sur la touche (ok), le premier chiffre clignote
- Déplacez le curseur pour choisir le chiffre à modifier en appuyant sur les touches ▲ ou ▼
- Appuyez sur les touches numériques pour modifier le numéro
- Appuyez sur la touche (ok) pour confirmer, la première lettre du nom clignote.
- Modifiez le nom du contact ou appuyez sur la touche (ok) pour confirmer
- L'écran affiche PAS APPEL SECOURS.
- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour enregistrer ou non ce contact en tant qu'appel de secours

- Appuyez sur la touche ok pour confirmer, l'écran affiche ENREGISTRE.

4.8.5 Effacer un ou plusieurs contacts du répertoire

- Appuyez sur la touche CLIP, l'icône s'affiche à l'écran.
- Faites défiler les contacts du répertoire en appuyant sur les touches ▲ ou ▼
- Pour effacer un seul contact, appuyez sur la touche ⊗
- L'écran affiche EFFACE ?
- Appuyez deux secondes sur la touche ⊗, le contact est effacé.
- Pour effacer tous les contacts du répertoire, appuyez quelques secondes sur la touche ⊗
- L'écran affiche EFFACE TOUT ?
- Appuyez deux secondes sur la touche ⊗
- L'écran affiche VIDE.

4.8.6 Emettre un appel depuis le répertoire

- Lorsque le numéro que vous souhaitez contacter est affiché à l'écran, appuyez sur la touche ok
- Le téléphone compose le numéro automatiquement et le numéro est annoncé.

OU

- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche
- Appuyez sur la touche CLIP, l'écran affiche l'icône
- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour parcourir le répertoire
- Appuyez sur la touche ok pour lancer l'appel.

4.9 L'identification de l'appelant

Pour bénéficier de l'option Identification de l'appelant, vous devez souscrire une option auprès de votre opérateur téléphonique.

4.9.1 Recevoir un appel

Si vous disposez de la fonction identification de l'appelant, l'écran affiche le numéro de l'appelant (et son nom si vous l'avez enregistré dans votre répertoire). Si vous avez enregistré une reconnaissance vocale, le téléphone diffusera le nom du contact lorsque celui-ci vous appellera.

4.9.2 Le journal d'appels

- Pour consulter le journal d'appels, assurez-vous que l'icône CLIP est affichée à l'écran.
- Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche CLIP.
- Appuyez sur la touche ▼ pour faire apparaître les derniers appels reçus. Lorsque tous les numéros ont été parcourus, l'écran affiche FIN LISTE.

Pendant la consultation du journal d'appels, si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, le téléphone revient à l'écran de veille.

4.9.3 Effacer un numéro du journal d'appels

- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le numéro que vous souhaitez effacer apparaisse à l'écran
- Appuyez sur la touche ⊗
- L'écran affiche EFFACE ?
- Appuyez sur la touche ⊗ pendant deux secondes
- Le numéro est effacé.

4.9.4 Effacer tous les numéros du journal d'appels

- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le numéro que vous souhaitez effacer apparaisse à l'écran
- Appuyez sur la touche ⊗ quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran affiche EFFACER TOUT ?
- Appuyez sur la touche ⊗ pendant deux secondes, jusqu'à ce que l'écran affiche LISTE VIDE.

4.9.5 Appeler un numéro du journal d'appels

Si vous souhaitez appeler en mode mains libres, sans utiliser le combiné,

- Choisissez le contact que vous souhaitez appeler en appuyant sur les touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur la touche ok
- Le téléphone se met en mode mains libres et le numéro est automatiquement composé.

Si vous souhaitez appeler avec le combiné,

- Décrochez le combiné
- Choisissez le contact que vous souhaitez appeler en appuyant sur les touches ▲ ou ▼
- Appuyez sur la touche ok
- L'appel est lancé.

4.9.6 Copier un numéro du journal d'appels dans le répertoire

- Dans le journal d'appels, choisissez le contact que vous souhaitez copier en appuyant sur les touches ▲ ou ▼
- Appuyez quelques secondes sur la touche MENU
- L'écran affiche COPIE MEMOIRE
- Appuyez sur la touche ok
- L'écran affiche ENREGISTRE.

En cas de problème

Problème	Solution possible
L'écran n'est pas lisible	Vérifiez le réglage du contraste (p.9)
Le téléphone ne compose pas les numéros	Vérifiez que le cordon téléphonique est bien branché (p.7)
	Vérifiez le mode de numérotation (p.11)
Vous disposez de la fonction Double Appel mais le téléphone n'accède pas à ce service	Vérifiez que le temps Flash correspond aux normes de l'opérateur (p.12)
Le téléphone ne fonctionne pas	Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et que les piles sont chargées (p.7)
Le téléphone ne fonctionne pas lorsqu'il y a une coupure de courant	Remplacez les 4 piles de type AA (p.7)
Le pendentif ne permet pas de lancer la procédure d'urgence	Vérifiez que la diode rouge s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton panique. Si ce n'est pas le cas, changez la pile du pendentif.
	Vérifiez que le pendentif est à portée de la base et qu'aucun obstacle se dresse entre le pendentif et la base.
	Vérifiez que votre pendentif est bien identifié sur la base (p.10)
Le pendentif lance la procédure d'appel mais aucun numéro n'est composé et le message	Vérifiez qu'un ou plusieurs numéros d'urgence a été programmé dans le répertoire. (p.13)

d'urgence n'est pas diffusé	
En mode mains libres, votre correspondant vous entend mal	Rapprochez vous du téléphone et parlez en direction du téléphone
La fonction Voix ne fonctionne pas	Vérifiez que vous avez activé la fonction voix dans le menu. (p.9)
	Le volume d'écoute est trop faible. Augmentez-le (p.11)
La reconnaissance vocale de l'appelant ne fonctionne pas	Vérifiez que vous avez souscrit à l'option identification de l'appelant auprès de votre opérateur
	Vérifiez que la Fonction Voix est activée (p.9)

Garantie et conformité

Garantie :

La garantie porte sur le téléphone et n'inclut pas les accessoires. Sont considérés comme accessoires :
Les batteries rechargeables,
Le bloc d'alimentation secteur,
Le cordon de ligne téléphonique.

Toutefois, ces accessoires peuvent être commandés auprès de notre service technique (0892 70 50 44, Service Audiotel® 0,337 Euros la minute).

Période de garantie
Ce téléphone bénéficie d'une durée de garantie de 24 mois. La période de garantie débute à la date d'achat du téléphone.
La garantie doit être prouvée par la présentation de la facture d'origine ou du reçu sur lesquels apparaissent la date et le modèle acheté.

Couverture

Un téléphone défectueux doit être retourné complet auprès de votre distributeur avec une note explicative.

Si ce téléphone présente une défectuosité pendant la période de garantie, le Service Après Vente agréé réparera tous les éléments défectueux ou tout défaut de fabrication. Le Service Après Vente décidera unilatéralement de la réparation ou du remplacement du téléphone en intégralité ou en partie.

La date d'achat initiale détermine la date de début de période de garantie. La période de garantie n'est pas prolongée en cas de réparation ou d'échange du téléphone par notre Servie Après vente.

Exclusion

Les dommages ou défauts causés par une mauvaise utilisation ou manipulation du téléphone et par l'utilisation d'accessoires autres que ceux d'origine ou non recommandés par la présente notice ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs comme la foudre, l'eau ou le feu ou tout autre dommage causé pendant un transport.

Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le numéro de série du téléphone a été modifié, enlevé, effacé ou rendu illisible.

Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le téléphone a été réparé, altéré ou modifié par l'acquéreur ou tout autre réparateur non officiellement agréé et qualifié.

<u>Conformité au règlement en vigueur :</u>

Ce téléphone est conforme aux normes CE en vigueur :

CE

EN 60950 2000 Article No 3(1) (a) of R&TTE Directive 1999/5/EC

Article No 4 of Low Voltage Directive 73/23/EEC

EN 301 489-1 2000 Article No 3(1) (b) of R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-6 2000 Article No 4 of EMC Directive 89/336/EEC

EN 301 406 2001 Article No 3(2) of R&TTE Directive 1999/5/EC

Le certificat de conformité du téléphone COSI 500 est disponible sur notre site Internet www.aeg-sopeg.fr.

Un renseignement, une question technique ?

Notre Service Technique est à votre écoute au :

0892 70 50 44
Service AUDIOTEL® 0,337 € TTC la minute

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h*
le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h*

*horaires susceptibles de modification sans préavis

"

Si vous recevez un appel d'urgence de ……..., appuyez sur la touche 0 pour prendre la ligne.
Vous avez alors 3 minutes de conversation avec la personne qui a besoin d'aide.
Appuyez sur 1 puis sur 2 sur le clavier de votre téléphone pour que le temps de conversation soit illimité.
Si vous n'appuyez pas sur 1 et 2, la conversation sera automatiquement interrompue au bout de ces 3 minutes.

"

Si vous recevez un appel d'urgence de ……..., appuyez sur la touche 0 pour prendre la ligne.
Vous avez alors 3 minutes de conversation avec la personne qui a besoin d'aide.
Appuyez sur 1 puis sur 2 sur le clavier de votre téléphone pour que le temps de conversation soit illimité.
Si vous n'appuyez pas sur 1 et 2, la conversation sera automatiquement interrompue au bout de ces 3 minutes.

"

Si vous recevez un appel d'urgence de ……..., appuyez sur la touche 0 pour prendre la ligne.
Vous avez alors 3 minutes de conversation avec la personne qui a besoin d'aide.
Appuyez sur 1 puis sur 2 sur le clavier de votre téléphone pour que le temps de conversation soit illimité.
Si vous n'appuyez pas sur 1 et 2, la conversation sera automatiquement interrompue au bout de ces 3 minutes.

"

Si vous recevez un appel d'urgence de ……..., appuyez sur la touche 0 pour prendre la ligne.
Vous avez alors 3 minutes de conversation avec la personne qui a besoin d'aide.
Appuyez sur 1 puis sur 2 sur le clavier de votre téléphone pour que le temps de conversation soit illimité.
Si vous n'appuyez pas sur 1 et 2, la conversation sera automatiquement interrompue au bout de ces 3 minutes.

Si vous recevez un appel d'urgence de ……., appuyez sur la touche 0 pour prendre la ligne.
Vous avez alors 3 minutes de conversation avec la personne qui a besoin d'aide.
Appuyez sur 1 puis sur 2 sur le clavier de votre téléphone pour que le temps de conversation soit illimité.
Si vous n'appuyez pas sur 1 et 2, la conversation sera automatiquement interrompue au bout de ces 3 minutes.

Si vous recevez un appel d'urgence de ……., appuyez sur la touche 0 pour prendre la ligne.
Vous avez alors 3 minutes de conversation avec la personne qui a besoin d'aide.
Appuyez sur 1 puis sur 2 sur le clavier de votre téléphone pour que le temps de conversation soit illimité.
Si vous n'appuyez pas sur 1 et 2, la conversation sera automatiquement interrompue au bout de ces 3 minutes.

Si vous recevez un appel d'urgence de ……., appuyez sur la touche 0 pour prendre la ligne.
Vous avez alors 3 minutes de conversation avec la personne qui a besoin d'aide.
Appuyez sur 1 puis sur 2 sur le clavier de votre téléphone pour que le temps de conversation soit illimité.
Si vous n'appuyez pas sur 1 et 2, la conversation sera automatiquement interrompue au bout de ces 3 minutes.

Si vous recevez un appel d'urgence de ……., appuyez sur la touche 0 pour prendre la ligne.
Vous avez alors 3 minutes de conversation avec la personne qui a besoin d'aide.
Appuyez sur 1 puis sur 2 sur le clavier de votre téléphone pour que le temps de conversation soit illimité.
Si vous n'appuyez pas sur 1 et 2, la conversation sera automatiquement interrompue au bout de ces 3 minutes.